


Die Montage der AcousticPro premium Wandpaneele erfolgt in fünf Schritten.

- Sie benötigen:
- ✓ Wasserwaage
 - ✓ Bleistift
 - ✓ Bohrmaschine
 - ✓ Dübel
 - ✓ Schrauben

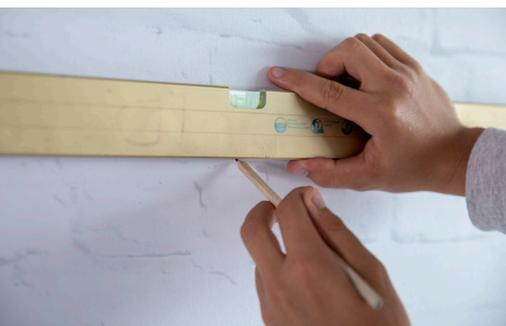

Schritt 1

Messen Sie mit einer Wasserwaage die Stelle an der Wand, an der das Aufhängeprofil aufgehängt werden soll, und markieren Sie diese Stelle mit einem Bleistift.



Schritt 2

Zeichne mit einem Bleistift die Position der beiden Bohrungen im Aufhängeprofil an der Wand.



Schritt 3

Dann bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer. Verwenden Sie den Bohrer, der zum Dübeltyp passt. Welche Schrauben und Dübel Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab.



Schritt 4

Dann schieben Sie einen Dübel in jedes Bohrloch und schrauben Sie das Aufhängeprofil an die Wand.



Schritt 5

Zum Schluss hängen Sie die Paneele an das Aufhängeprofil.

